

WIS P1

Wyłącznik inspekcyjno-serwisowy
Dokumentacja techniczno-ruchowa



Uniwersal Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a
40-219 Katowice, Poland
tel./fax: (+48) 32 203 71 47
office@uniwersal.com.pl
http://www.uniwersal.com.pl

© Uniwersal, 2015
Made in Poland

Parametry techniczne

- Napięcie: 3 x 400VAC lub 1 x 230VAC
- Częstotliwość napięcia: 50-60Hz
- Maksymalny prąd: 10A
- Stopnie ochrony: IP65
- Maks. przekrój żył przyłączeniowych: 2,5mm² (zalecany: 1,5mm²)
- Wymiary zewnętrzne: 90 x 90 x 95mm



Gwarancja

Producent udziela gwarancji na sterownik eksploatowany wg warunków określonych dokumentacją techniczno-ruchową.

Okres gwarancji: 1 rok od daty produkcji.

Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie firmy „UNIWERSAL”, do której wyroby powinny być przywiezione. Koszty transportu (za pośrednictwem agencji przewozowej) pokrywa producent.

Brak zabezpieczeń elektrycznych lub ich niewłaściwy dobór powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Katowice,

Pieczęć firmowa

Bezpieczeństwo

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji zawiera elementy pracujące pod napięciem niebezpiecznym, mogące wywołać porażenie zagrażające zdrowiu i życiu. Za zainstalowanie i użytkowanie urządzenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami bezpieczeństwa odpowiada użytkownik lub właściciel urządzenia.

Urządzenie winno być zainstalowane przez wykwalifikowany personel po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji. W razie niepewności prosimy o kontakt z dostawcą.

UNIWERSAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania, podłączenia lub niewłaściwego ustawienia parametrów użytkowych urządzenia.

UNIWERSAL sp. z o.o. informuje, że urządzenia opisane w instrukcji są stale ulepszane i zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia dotychczasowych użytkowników.

Przeznaczenie i realizowane funkcje

Wyłącznik inspekcyjno-serwisowy WIS P1 służy do załączania i wyłączania wentylatora w miejscu jego instalacji w celu dokonania oceny technicznej – eksploatacyjnej (stopnia zużycia łożysk, zabrudzenia, stanu kabla zasilającego i prawidłowości jego podłączenia). Przed przypadkowym załączeniem wentylatora chroni mechaniczna blokada w postaci kłódki.

Wyłącznik WIS P1 przeznaczony jest do sterowania jednobiegowymi, asynchronicznymi silnikami trójfazowymi lub jednofazowymi, o prądzie znamionowym do 10A.

Montaż i uruchomienie

Wyłącznik WIS P1 zamontować należy do podłoża zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, zapewniając ochronę przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


- Przewody zasilające podłączyć należy do zacisków numer 1, 3 oraz 5, natomiast przewody z wentylatora do zacisków 2, 4 oraz 6. Przewody ochronne PE podłączyć należy do listwy zaciskowej (patrz schemat nr 1).
- W przypadku podłączenia wentylatora jednofazowego przewód zasilający podłączyć należy do zacisku numer 1, przewód fazowy wentylatora do zacisku nr 2, natomiast przewody neutralne i ochronne do listwy zaciskowych (patrz schemat nr 2).

Obsługa

- Do załączania i wyłączania wentylatora służy pokrętko, które może być ustawione w dwóch pozycjach: zał. (1) oraz wył. (0).
- Po wyłączeniu wentylatora, należy bezwzględnie zablokować pokrętko wyłącznika za pomocą kłódki.


Schemat 1

Podłączenie silnika trójfazowego

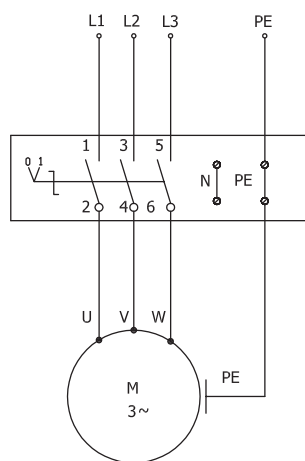

Schemat 2

Podłączenie silnika jednofazowego

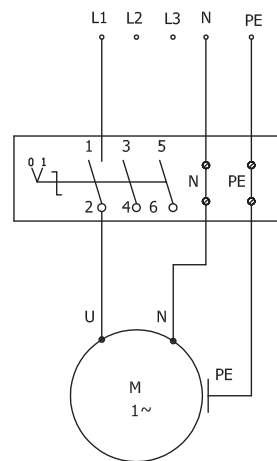

Schemat 3

Opis styków i program łączenia

